



СТОУНЛАЙТ РЕКОМЕНДУЄ

Інструкція з завантаження, транспортування та розвантаження газобетонних блоків


Для уникнення псування газобетонних блоків під час їх завантаження, транспортування та розвантаження необхідно чітко дотримуватись інструкції.

Завантаження

1. Кузов транспортного засобу на якому будуть перевозитись газобетонні блоки повинен мати горизонтальну поверхню (шириною не менше 2450 мм).
2. Транспортний засіб повинен мати борти, що відкриваються або бортові стійки, що знімаються.
3. Кожна пара піддонів на вантажній платформі має бути надійно закріплена вантажними ремнями.
4. Для запобігання ушкодженню верхнього ряду газобетонних блоків водію необхідно обов'язково мати кутники під кожний стяжний ремінь, яким ув'язується піддон з газоблоками.

Схема завантаження і кріплення палет

- Кутник ●
Вантажний ремінь ●
Піддон дерев'яний ●

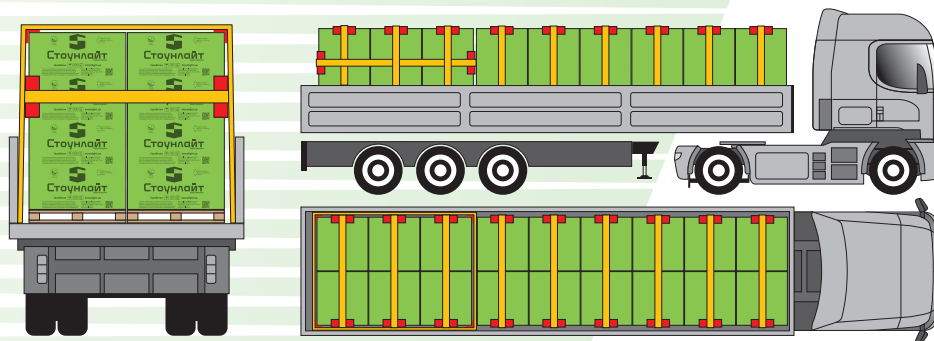

Транспортування

1. При перевезенні блоків водій зобов'язаний контролювати кріплення вантажу та за необхідності корегувати ступінь фіксації ременів.

Розвантаження

1. Розвантаження газобетонних блоків дозволяється лише по одній палеті С-подібним захватом.
2. Можливе використання текстильних стрічкових строп, шириною не менше 150 мм, відповідної вантажопідйомності з обов'язковим застосуванням захисних кутників під кожен стрічкову стропу зверху та знизу піддону.
3. Розвантажуйте палети на будівельних майданчиках за допомогою підйомно-транспортних механізмів.
4. Уникайте ручного перевантаження блоків
5. Не розвантажуйте газобетонні блоки на м'які ґрунти та не підіймайте піддони вище 2 метрів.
6. Необхідно підготувати безпечний заїзд та виїзд транспорту до бажаного місця розвантаження.
7. Водій має повне право відмовити у розвантаженні товару у вказане місце, якщо це загрожує безпеці людей, може призвести до пошкодження продукції, до пошкодження транспортного засобу або підйомних механізмів. Виключно водій приймає рішення про можливість чи неможливість розвантаження газобетонних блоків на ділянці.

З того моменту, як газобетонні блоки вивезені за територію заводу-виробника, зобов'язання щодо збереження їх цілісності під час транспортування та розвантаження покладаються на компанію-перевізника або водія транспортного засобу.

Необхідно пам'ятати, що саме водій і транспортна компанія несе відповідальність за збереження вантажу після завантаження.

ПО ВСІХ ПИТАННЯХ
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: **+38 044 390-2980**

www.stonelight.ua

